ПАРАМЕТР

Название модели: 808KK-1200	Размер пятна: 12*23 мм
Тип лазера: 808нм диодный лазер	Частота: 1-10 Гц
Длина волны: 808нм	Отклонение энергии: ±10%
Мощность лазера: 1200Вт	Размер экран: 10.4 дюйма
Плотность энергии: 2-220J	Размер упаковки: 96*74*121см
Длительность импульса: 5-100мс	
Источник питания: AC110 / 220v≈10%, 50 Гц-60 Гц	
Определение качества воды: TEC + водяное охлаждение	

HONKON Штаб-квартира
ADD: LDUV72，№16 Ул. Хуанке， Район Тунчжоу，Г. Пекин, Китай，101102
Тел: 0086 13911279992 Факс: +86-10-56370076
Сайт: www.honkonglobal.com

HONKON
НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

808нм диодный лазер
ИНСТРУКЦИЯ
808KK-1200

FDA CE TGA

Уведомление об авторских правах

Это руководство представляет собой руководство по эксплуатации полупроводникового устройства для эпиляции 808 производства Пекинской ООО технологической компанией «ХОНКОН». Наши продукты постоянно совершенствуются и обновляются, поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики и содержание данного руководства по продукту без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и работайте в строгом соответствии с содержанием руководства. Фактическая операция имеет преимущественную силу. Компания не имеет ничего общего с прямым, косвенным, преднамеренным, непреднамеренным ущербом и скрытыми опасностями, вызванными неправильной установкой, использованием и обслуживанием.

Настоящее руководство отредактировано и опубликовано компанией Пекинской ООО технологической компанией «ХОНКОН», и право на окончательную интерпретацию принадлежит компании.

Настоящим объявляем!

Список комплектации

Пожалуйста, проверьте комплектность основных аксессуаров продукта в соответствии с упаковочным листом продукта прямо из коробки. Если вы обнаружите, что что-то отсутствует или повреждено, пожалуйста, свяжитесь с отделом по работе с клиентами нашей компании как можно скорее.

Шнур питания (1)

Педаль (1)

Ключи (2)

Контроль доступа (1)

Защитная маска для глаз (1)

Защитные очки (1)

Короткая трубка (1)

Патрубок и воронка

Штуцер (1)

Насадка для нос (1)

Манипула (1)

Глава 1 Общий обзор HONKON-808KK

1.1 Вид прибора спереди

1.2 Вид прибора сзади

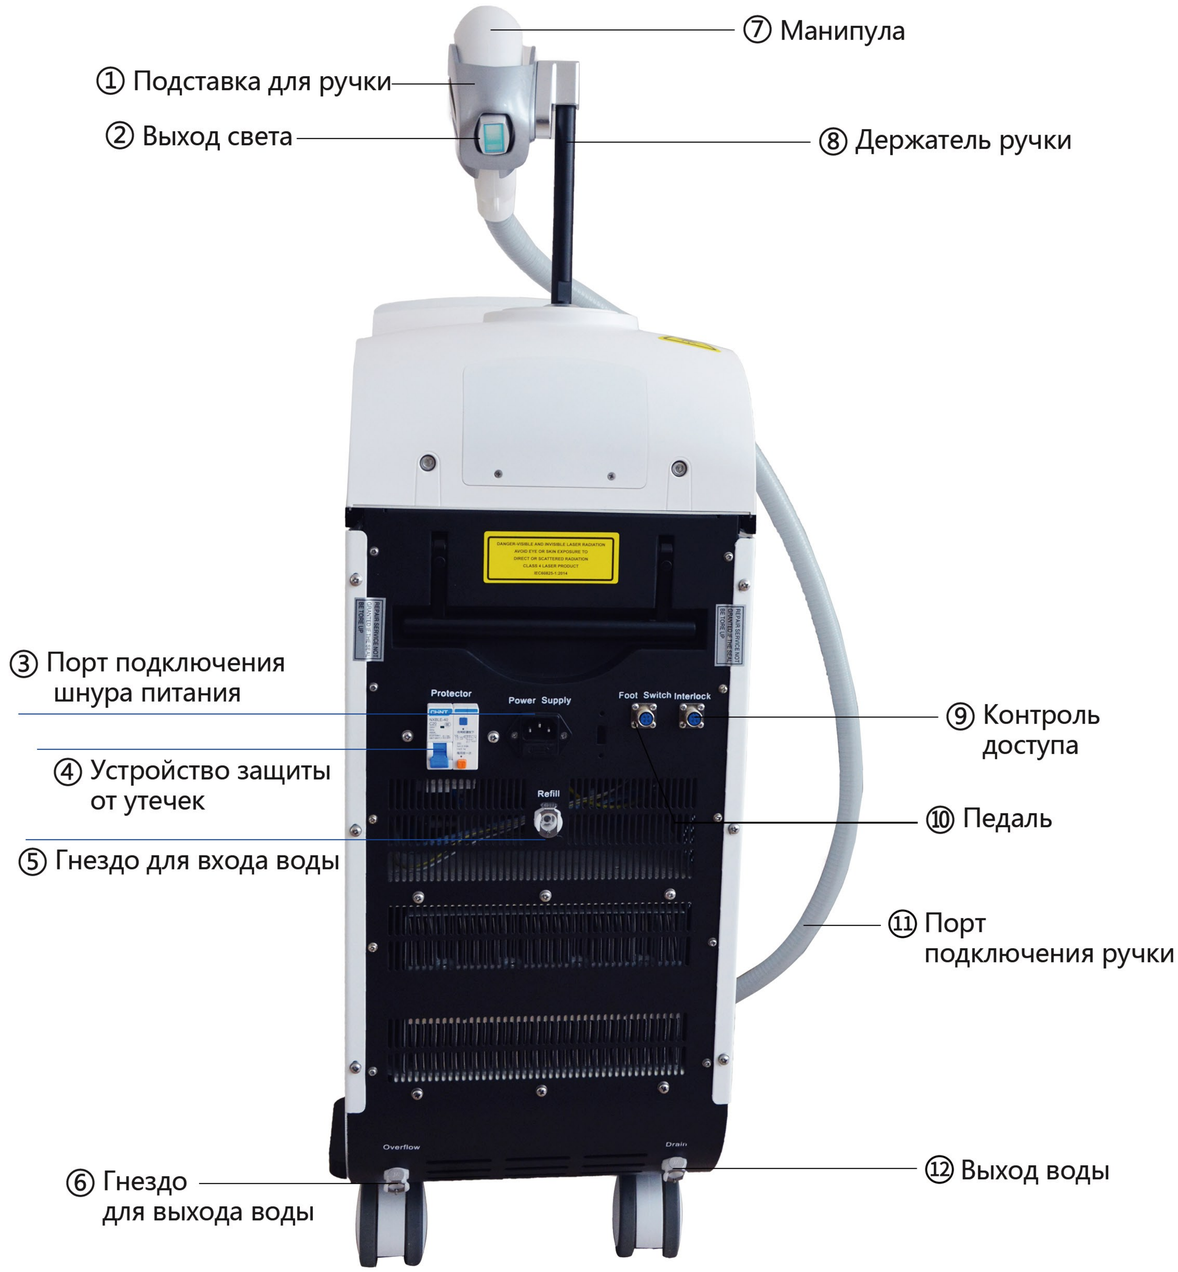

1.3 Вид боковой стороны аппарата

Глава 2 Установка и особые замечания HONKON-808KK

2.1 Установка манипулы

① Вставьте черный металлический стержень в отверстие и затяните его по часовой стрелке (как показано на рис. 1).

② Поместите манипулу в держатель манипулы (как показано на рис. 2).

③ Вставьте штекер манипулы в соединение (как показано на рис. 3)

④ Вы можете услышать звук автоматической блокировки, проверьте, надежно ли установлена крышка соединения (как показано на рис. 4).

图1

图2

图3

图4

2.2 Установка линии питания

① Соедините линии питания с соединением «PowerSupply» (как показано на рис. 5).

② Убедитесь, что линия питания надежна закреплена (как показано на рис. 6).

图5

图6

2.3 Установка педали

① Обеспечите чтобы щель педали наверх (положительное положение на 12 часов, как показано на рис. 7).

② Вставьте его напрямую в “FootSwitch” (как показано на рис. 8).

③ Затяните гайку по часовой стрелке (как показано на рис. 9).

④ В процессе затяжки необходимо заглушить и затянуть до тех пор, пока его больше нельзя будет вставить и затянуть, чтобы предотвратить виртуальное соединение (как показано на рис. 10).

图7

图8

图9

图10

2.4 Залив воды

① Сначала нажмите стопорное кольцо во водосливном отверстии «Overflow», затем вставьте разъем CPC в водосливное отверстие (как показано на рис. 11), чтобы не обмочили землю, рекомендуется положить резервуар для воды.

② Снимите заглушку с порта для залива воды «Refill», подсоедините устройство для залива воды к порту для залива воды (как показано на рис. 12) и заливаете в аппарат около 1800 мл очищенных вод или медицинских дистиллированных вод и наблюдайте за трубу при добавлении воды. Вода вытекает, значит, что вода заполнена.

图11

图12

2.5 Включите питание

① При включении прибора сначала убедитесь, что устройство защиты от утечек находится в открытом состоянии (как показано на рис. 13), и аварийная кнопка находится во всплывающем состоянии, в противном случае нажмите на устройство защиты от утечек во всплывающее положение состояние и поверните аварийную кнопку по часовой стрелке в положение всплывающего положения (как показано на рис. 14).

Примечание: во включенном состоянии нажимите желтую кнопку (защита от утечек) раз в месяц, и его можно отключить в обычном режиме.

图13

图14

2.6 Особые замечания установки

① Аппарат должен быть установлен в ровном месте, в хорошем состоянии охлаждающего воздуха. Он не должен располагаться вблизи источников тепла, таких как радиаторы и горячие вентиляционные каналы, или там, где есть прямой солнечный свет и механическая вибрация;

② Аппарат является высокочувствительным оптическим прибором и оборудованием. Среда установки и использования требует чистого воздуха с низким содержанием пыли и хорошего качества воздуха (без коррозионных частиц, токопроводящей пыли и т. д.), в противном случае пыль может привести к необратимому повреждению оптических компонентов внутри аппарата;

③ Внутри аппарата имеются встроенные прецизионные и хрупкие оптические устройства, и должно быть строго защищать от падений и ударов во время установки и размещения;

④ Все соединительные провода прибора должны быть вставлены на место, и будьте осторожны, чтобы не вставить неправильный интерфейс или виртуальное соединение;

⑤ В рабочей среде аппарата не должно быть есть сильные электромагнитные помехи, и при необходимости его следует использовать со стабилизатором напряжения;

⑥ Внутренняя структура аппарата сложная, пожалуйста, не сами заменяйте части аппарата. Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию аппарата, пожалуйста, свяжитесь напрямую с центром послепродажного обслуживания компании для покупки или замены запасных частей аппарата;

⑦ Перед использованием обязательно проверьте, аппарат соответствует ли техническим характеристикам и требованиям к нагрузке аппарата (подробности см. в технических параметрах);

⑧ После включения питания, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию аппарата, обязательно проверьте, охлаждается ли окно манипулы. Если обнаружится, что окно обработки горячее или манипула становится горячей, это доказывает, что поток воды в аппарате не циркулирует, и необходимо немедленно выключить аппарат и его проверьте, или связаться с центром послепродажного обслуживания компании.

Глава 3 Руководство по работе интерфейса HONKON-808KK

3.1 Описание о интерфейсе

3.1.1 Соедините питание и включите аппарат. После включения аппарата экран дисплея включится, а затем вы услышите 3 звуковых сигнала, номер версии программы появится в левом нижнем углу экрана, а затем исчезнет, и входите в интерфейс LOGO, как показано на рис. 3-1.

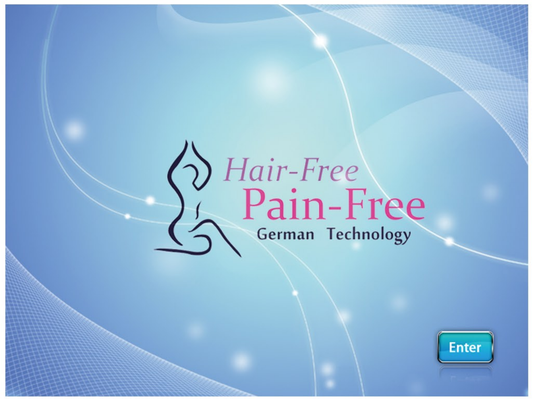

图3-1

3.1.2 Нажмите

, чтобы войти в основной интерфейс, как показано на рис. 3-2

图3-2

Описание кнопок и их функций: Основной интерфейс — это интерфейс выбора зоны женщины.

①~⑥Выберите зоны:

① лицо; ② подмышка; ③рука; ④ бикини; ⑤ бедро; ⑥ голень.

Нажмите ЖК-экран, чтобы войти в статус обработки данной зоны.

⑦ Выбор зоны мужчины; ⑧ Выбор типа кожи.

3.2 Нажмите, чтобы войти в модуль выбора зоны.

3.2.1 Возьмем в качестве примера лицо (как показано на рис. 3-3).

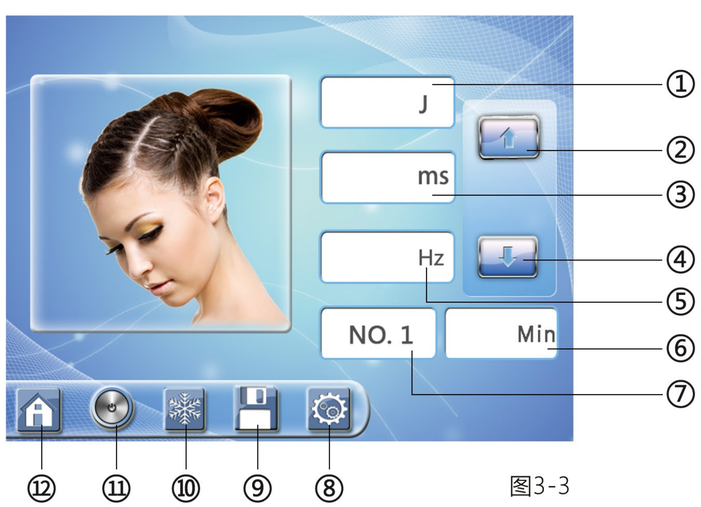

图3-3

Описание кнопок и их функций:

① Плотность энергии: 3J/cm2-220J/cm2, нажмите на эту зону, когда она стала зеленой, вы можете его регулировать по установке ② и ④;

② Кнопка для увеличения параметра;

③ Ширина импульса: 12ms-300ms;

④ Кнопка для уменьшения параметра;

⑤ Частота: 1-10Hz. Нажмите на эту зону, когда она стала зеленой, вы можете его регулировать по установке ② и ④;

⑥ Это рекомендуемое время обработки и изменить нельзя;

⑦ Определенные части текущей обрабатываемой зоны;

⑧ Нажмите кнопку настройки, чтобы войти в интерфейс настроек;

⑨ Кнопка для сохранения текущих параметров настройки;

⑩ Кнопка для охлаждения: значок этой кнопки показывает текущее рабочее состояние охлаждения

Функция охлаждения манипулятора не включена;

Функция охлаждения включена, и сапфир останется в состоянии охлаждения;

⑪ Кнопка рабочего состояния: значок показывает текущее рабочее состояние,
аппарат находится в режиме ожидания, и в это время можно выполнить настройку параметров;

После настройки параметров нажмите эту кнопку, кнопка автоматически станет синей
, указывая на то, что аппарат находится в состоянии “Подготовка”, с педалем или нажмите кнопку манипулы, кнопка будет стать красной
, что свидетельствует о том, что аппарат находится в рабочем состоянии, есть вспышек, можно начать работать.

⑫ Вернитесь в основной интерфейс, вы можете выбрать пол, зоны тела, тип кожи.

Глава 4 Ежедневное обслуживание HONKON-808KK

4.1 Руководство по обслуживанию

① После каждой процедуры вставьте манипулу в держатель или в безопасное место, чтобы предотвратить падение повреждений;

② Не прикасайтесь к поверхности аппарата, испачканными бензином, спиртом, растворителем или химикатами, так как будет привести к отслаиванию покрытия корпуса;

③ При очистке поверхности аппарата и процессе процедуры соблюдайте осторожность, чтобы не поднять пыль, чтобы не попасть в аппарат и не повлиять на нормальную работу оптической системы;

④ Когда аппарат не работает, снимете ключ, выключите аварийную кнопку и оставьте ключ у специального человека, его не теряете;

⑤ Внутренняя структура аппарата сложная, не разбирайте его без разрешения! В случае поломки обязательно свяжитесь с центром послепродажного обслуживания нашей компании;

⑥ Чтобы обеспечить нормальное использование аппарата, пожалуйста, свяжитесь напрямую с производителем или агентом и покупаете и заменяете запчасти аппарата.

римечание. ① Клиентам необходимо только выполнять ежедневный уход и техническое обслуживание аппарата, или выполнять простые действия по устранению неполадок под руководством специалистов нашей компании, а другие работы по техническому обслуживанию должны выполняться техническими специалистами, уполномоченными нашей компанией.

②Перед обслуживанием аппарата необходимо выключить питание, и линии питания вынуть из розетки. Техническое обслуживание в режиме реального времени вредно для людей и аппарата.

Глава 5 Руководство по поиску и устранению неисправностей прибора HONKON-808KK

симптомы неисправности	Анализ отказов	Решение
Вся машина не имеет электричества	1. Шнур питания установлен ненадежно 2. Шнур питания поврежден, и вода не добавлена, или количество воды недостаточно. 3. Аварийный выключатель не дребезжит 4. Аварийный и ключевой переключатель сломаны 5. Устройство защиты от утечек отключено. 6. Предохранитель горит	1. Надежно закрепите шнур питания 2. Замените шнур питания 3. Отскочите от аварийного выключателя. 4. Свяжитесь с нами 5. Устройство защиты от утечек установлено в положение верхнего циферблата. 6. Замените предохранитель на тот же
Клавиши сенсорного экрана не работают	Позиционирование сенсорного экрана неточное	1. Отключите питание устройства и перезапустите устройство. 2. Когда в левом нижнем углу экрана отобразится информация о версии, щелкните в любом месте сенсорного экрана, чтобы войти в режим калибровки сенсорного экрана. 3. Нажмите слово «+» в правом верхнем углу левого верхнего угла и слово «+» в правом нижнем углу в соответствии с экранными подсказками, чтобы завершить калибровку сенсорного экрана. После завершения калибровки устройство автоматически войдет рабочий интерфейс
Ощущение удара током при работе с прибором	сухой климат	Рекомендуется не носить одежду со составом химического волокна, и убедитесь, что влажность воздуха в помещении была умеренной.
ножной переключатель неисправен	1. Интерфейс синхронизации, подключенный к хосту, подключен неправильно 2. Педаль поврежден	1. Проверьте или переподключите интерфейс в соответствии с мерами предосторожности при установке. 2. Свяжитесь с нами
ЖК-экран мерцает	1. Напряжение питания нестабильно 2. ЖК-экран сломан	1. Перезапустите прибор и используйте его со стабилизатором напряжения. 2. Свяжитесь с нами
Манипула не даёт вспышки	1. Крышка интерфейса манипулы установлена неплотно 2. Отключенный контроль доступа 3. Дефект контроля доступа	1. Переустановите ручку и убедитесь, что она надежно закреплена 2. Установите контроль доступа 3. Заменить контроль доступа